
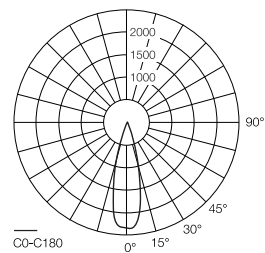



# ЦЕНТРСВЕТ

## ETR LOCUS 1830 30°

18Вт 1420лм 3000К  
30° IP40 220В DIM 220

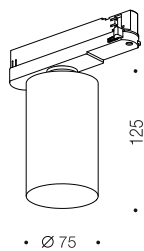


### 1 Установка

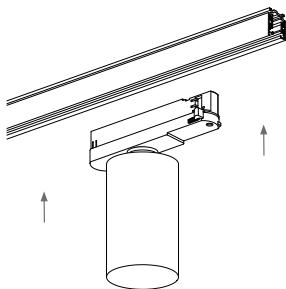


! Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети


### 2

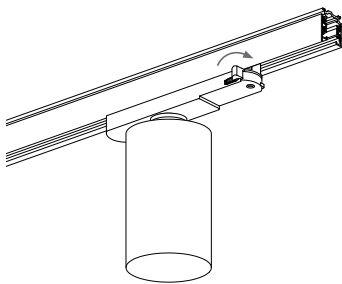

### 3

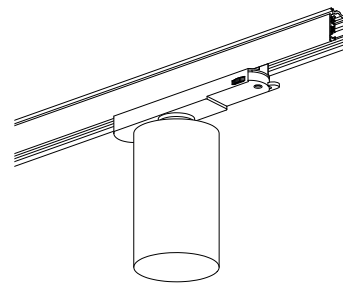

### Выбор фазы

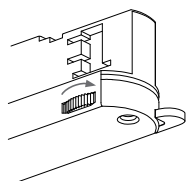



Поверните регулятор для выбора фазы светильника  
Номер фазы отображается на корпусе адаптера.

- 1 - светильник включен
- 2 / 3 - для раздельного вкл/выкл
- 0 - светильник выключен




## ETR LOCUS 3030 30°

30Вт 2760лм 3000К  
30° IP40 220В DIM 220

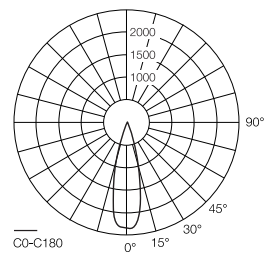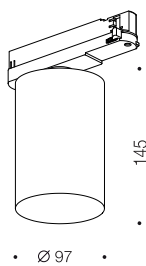


### 1 Установка

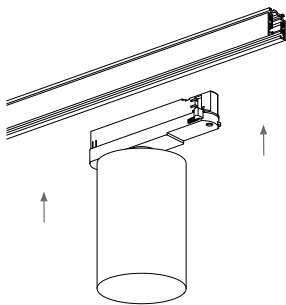


! Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети


### 2

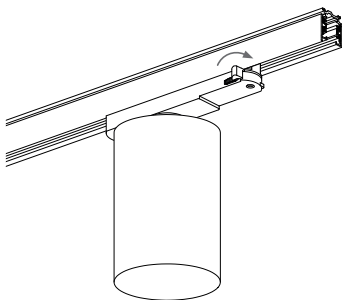

### 3

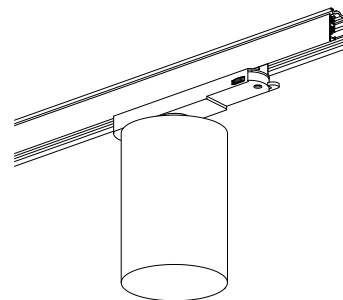

### Выбор фазы

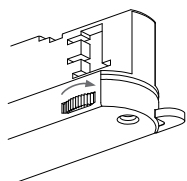

Поверните регулятор для выбора фазы светильника  
Номер фазы отображается на корпусе адаптера.

- 1 - светильник включен
- 2 / 3 - для раздельного вкл/выкл
- 0 - светильник выключен

